



Maße am Fertigdrachen

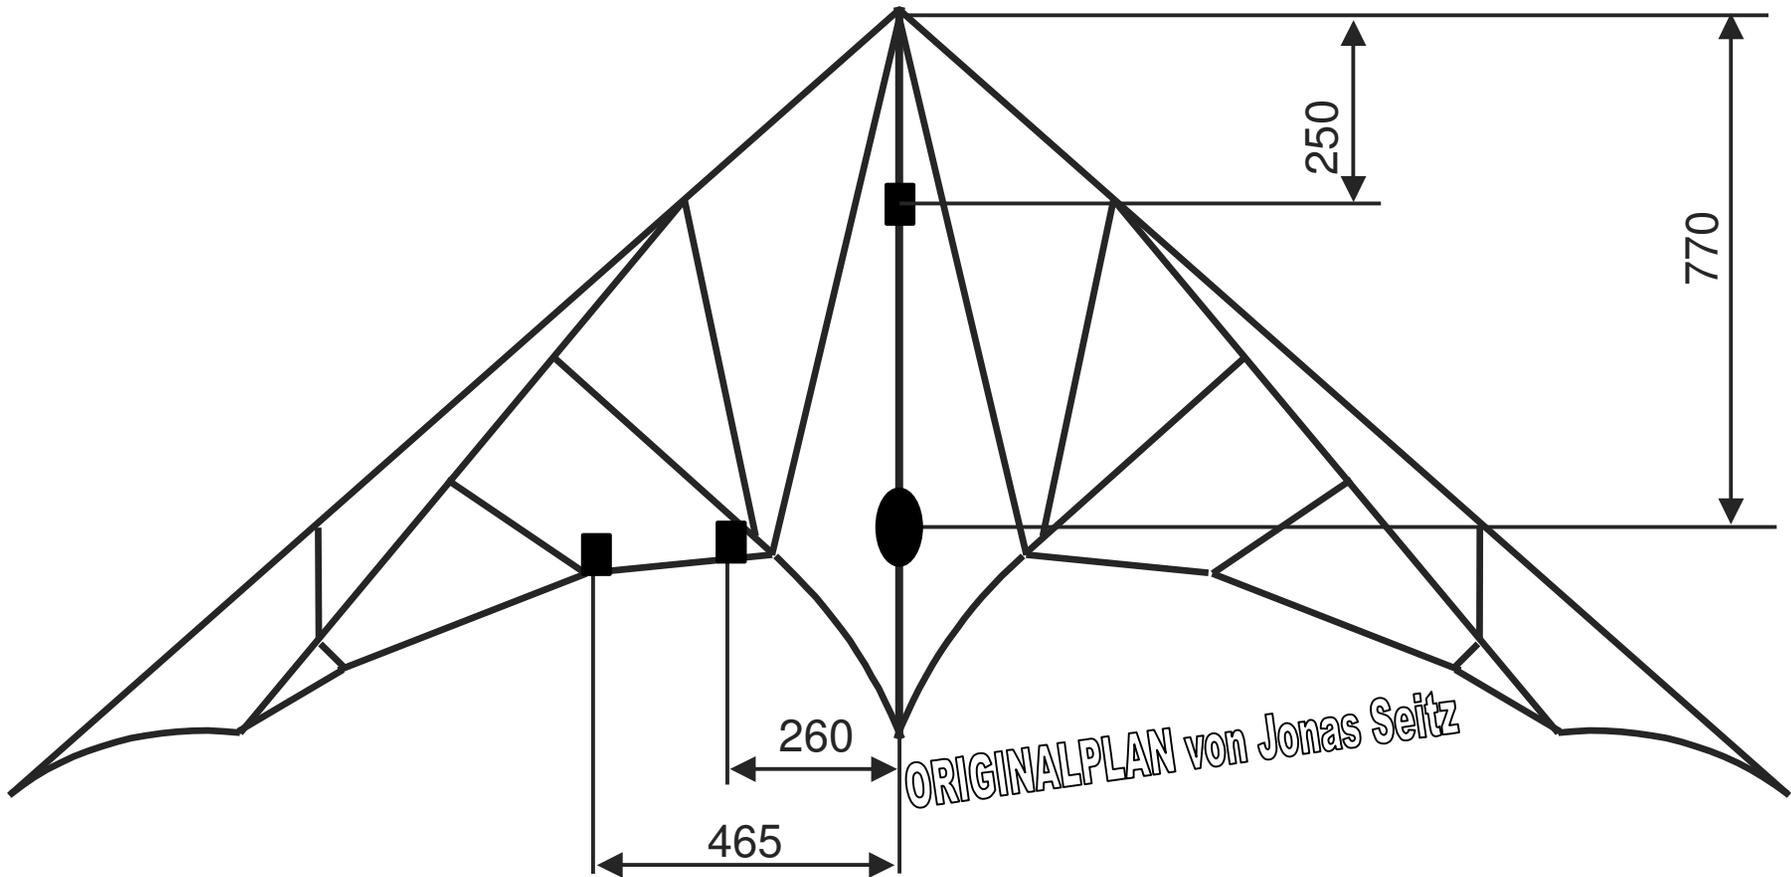


Kleinteile / Verstärkungen


Velcro Verschuß für
Kielstab

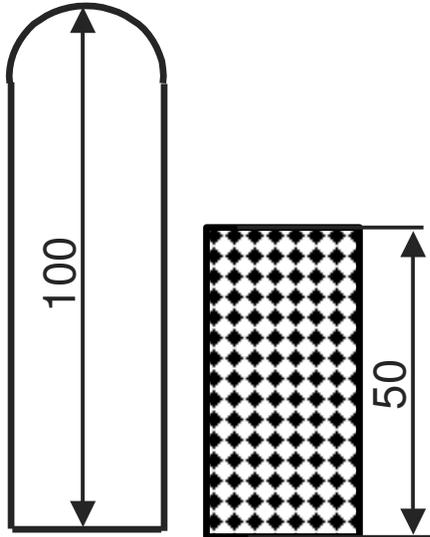


Dacronverstärkung für Velcro
Verschuß Kielstab

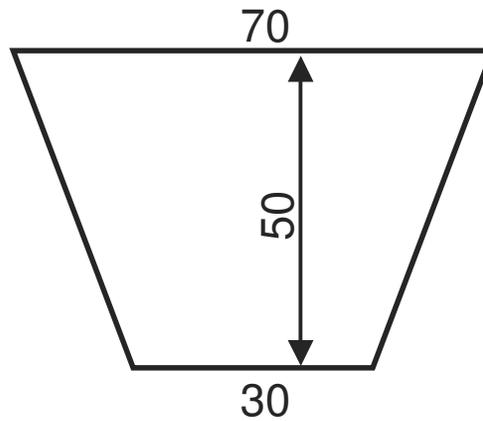


Stand-Off Aufnahme
(Dacron)

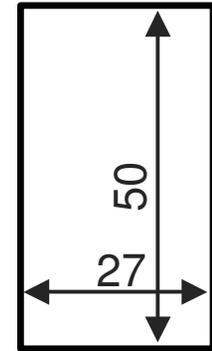

Zuglasche Standi (Dacron
50mm 4-fach gefaltet)

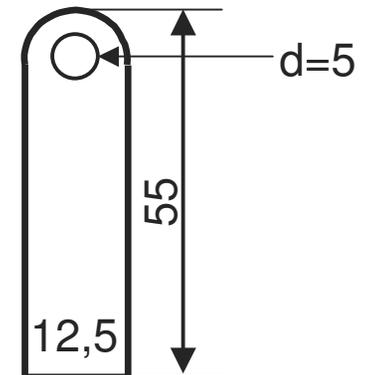


Nasenmaterial / Nasenunterlage
(Dacron)

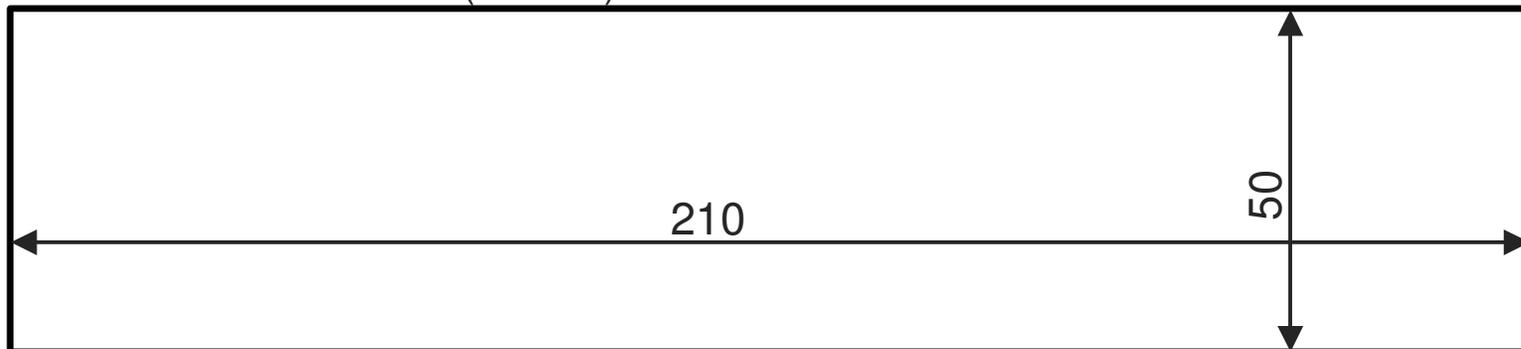

ORIGINALPLAN von Jonas Seitz

Zu Kapitel 3) Nähen des Segels


Zeichnung zur Nähreihenfolge

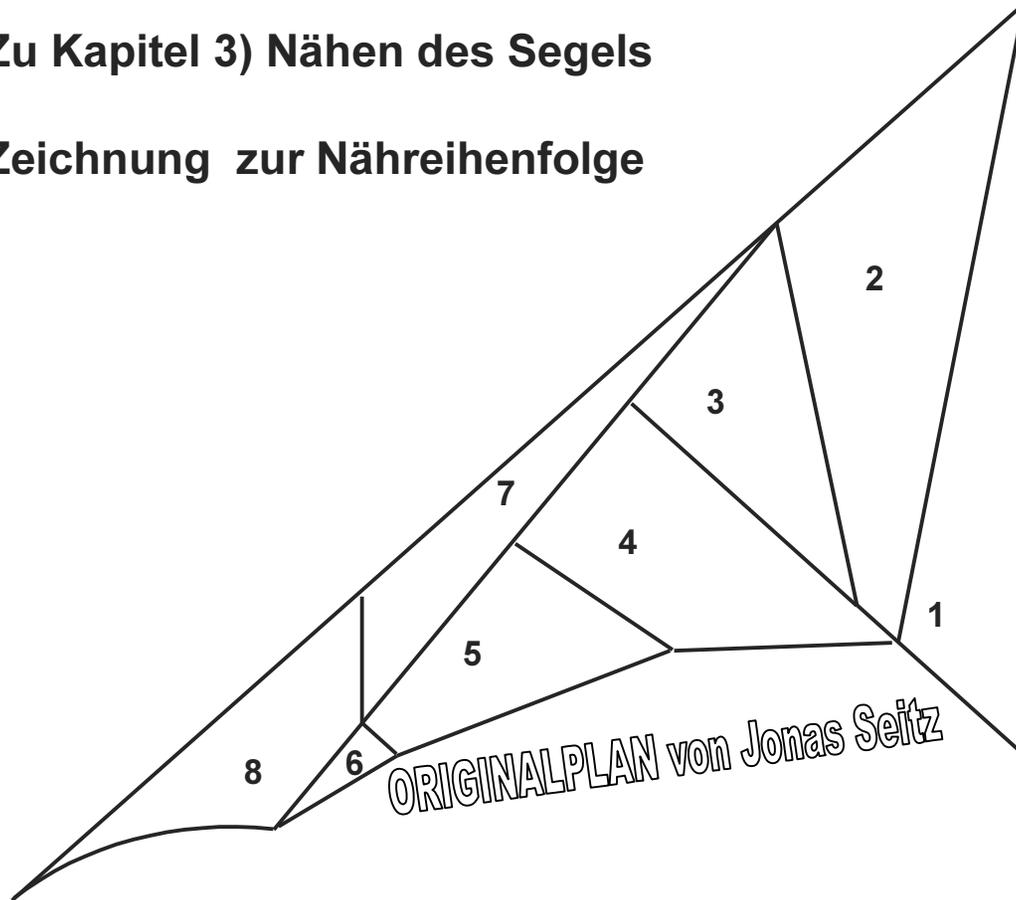

Zu Kapitel 3) Nähen des Segels

Zeichnung zu Punkt: 9) Stabtaschen anfertigen

ORIGINALPLAN von Jonas Seitz

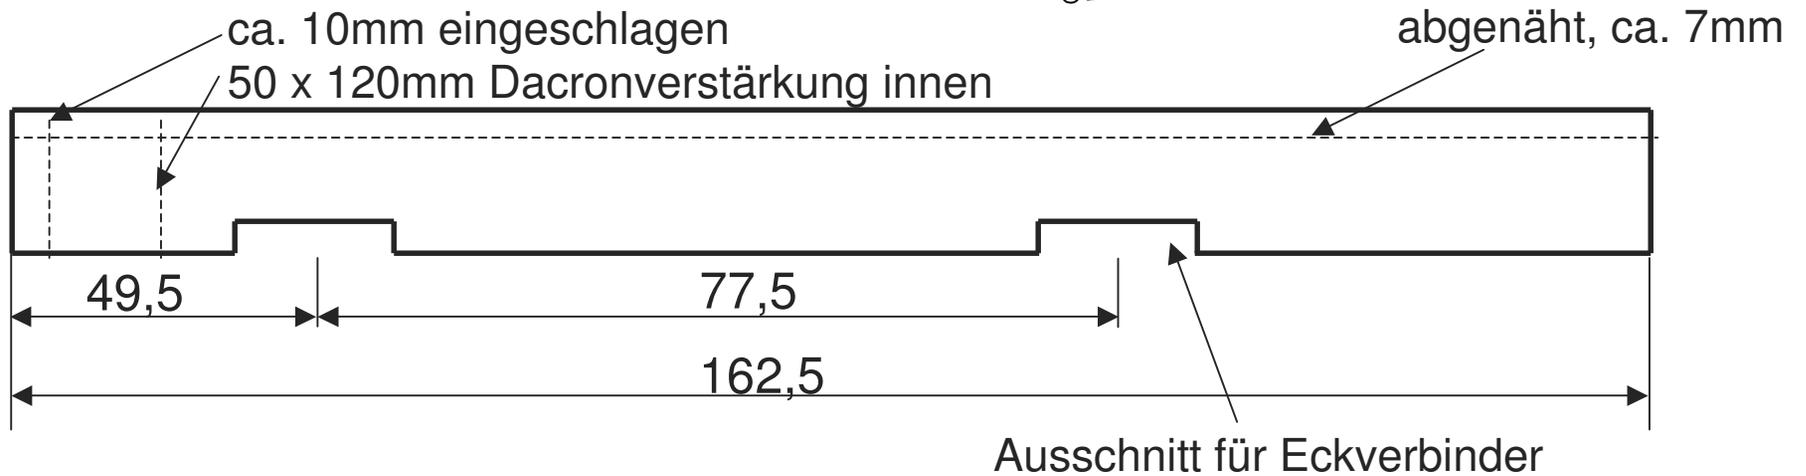

Zu Kapitel 3) Nähen des Segels


Zeichnung zu Punkt: 10) Stabtaschen aufnähen

ORIGINALPLAN von Jonas Seitz

Nähanweisung

1. Vorgefertigte, maßhaltige Stabtasche an Ecke anlegen auf Drachenvorderseite
2. abnähen mit **7mm** Nahtzugabe
3. Stabtasche umschlagen und vernähen (offene Kappnaht)


Achtung: Das Ende der Stabtasche geht in eine Rundung über, auf exaktes Übereinanderliegen beim 1. Nähen und auf Auseinanderziehen der abgenähten Stabtasche achten

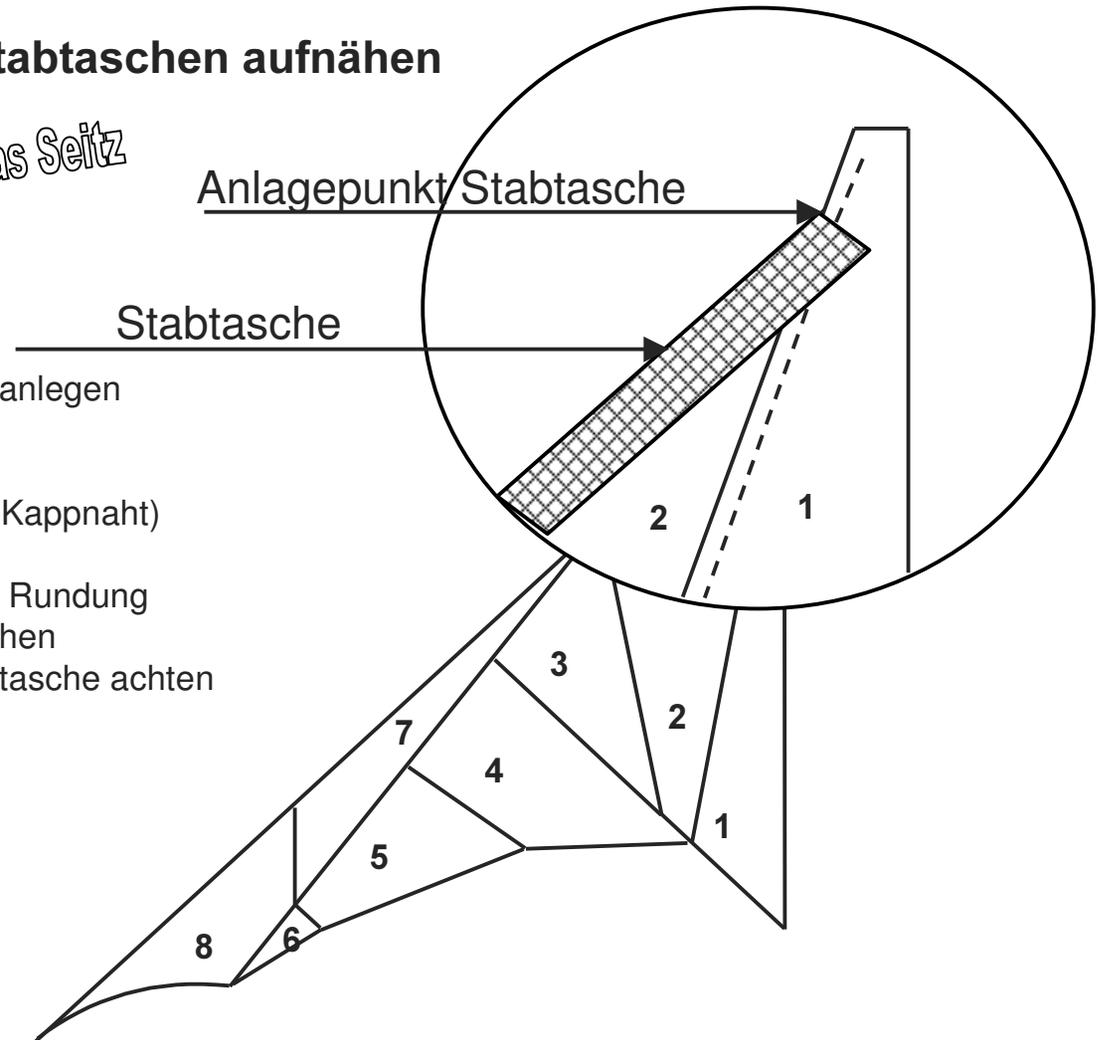

Zu Kapitel 3) Nähen des Segels

Zeichnung zu Punkt: 12) Nase aufnähen

ORIGINALPLAN von Jonas Seitz

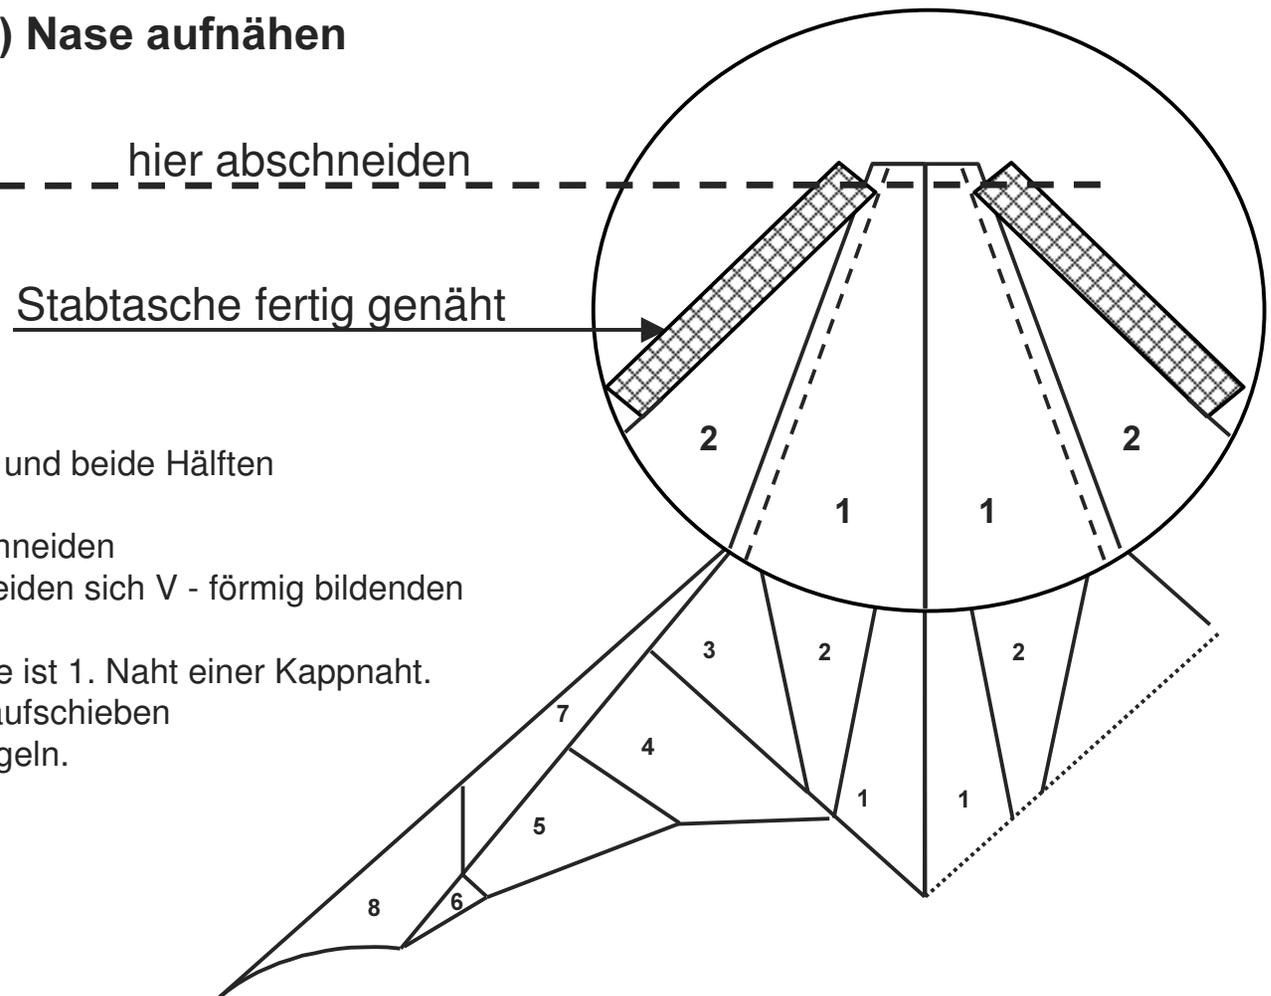


Nähfolge

1. Stabtaschen müssen angenäht sein und beide Hälften zusammengenäht
2. Entlang der Linie übrigen Stoff abschneiden
(Anhaltspunkte: Am Endpunkt der beiden sich V - förmig bildenden Kerben)
3. Stabtäschchen mittig aufnähen. Mitte ist 1. Naht einer Kappnaht.
4. Gefaltetes Dacron und Nasenstoff aufschieben
5. Vernähen und Nähte, sauber verriegeln.

Zu Kapitel 3) Nähen des Segels

Zeichnung zu Punkt: 16) Zuglasche aufnähen

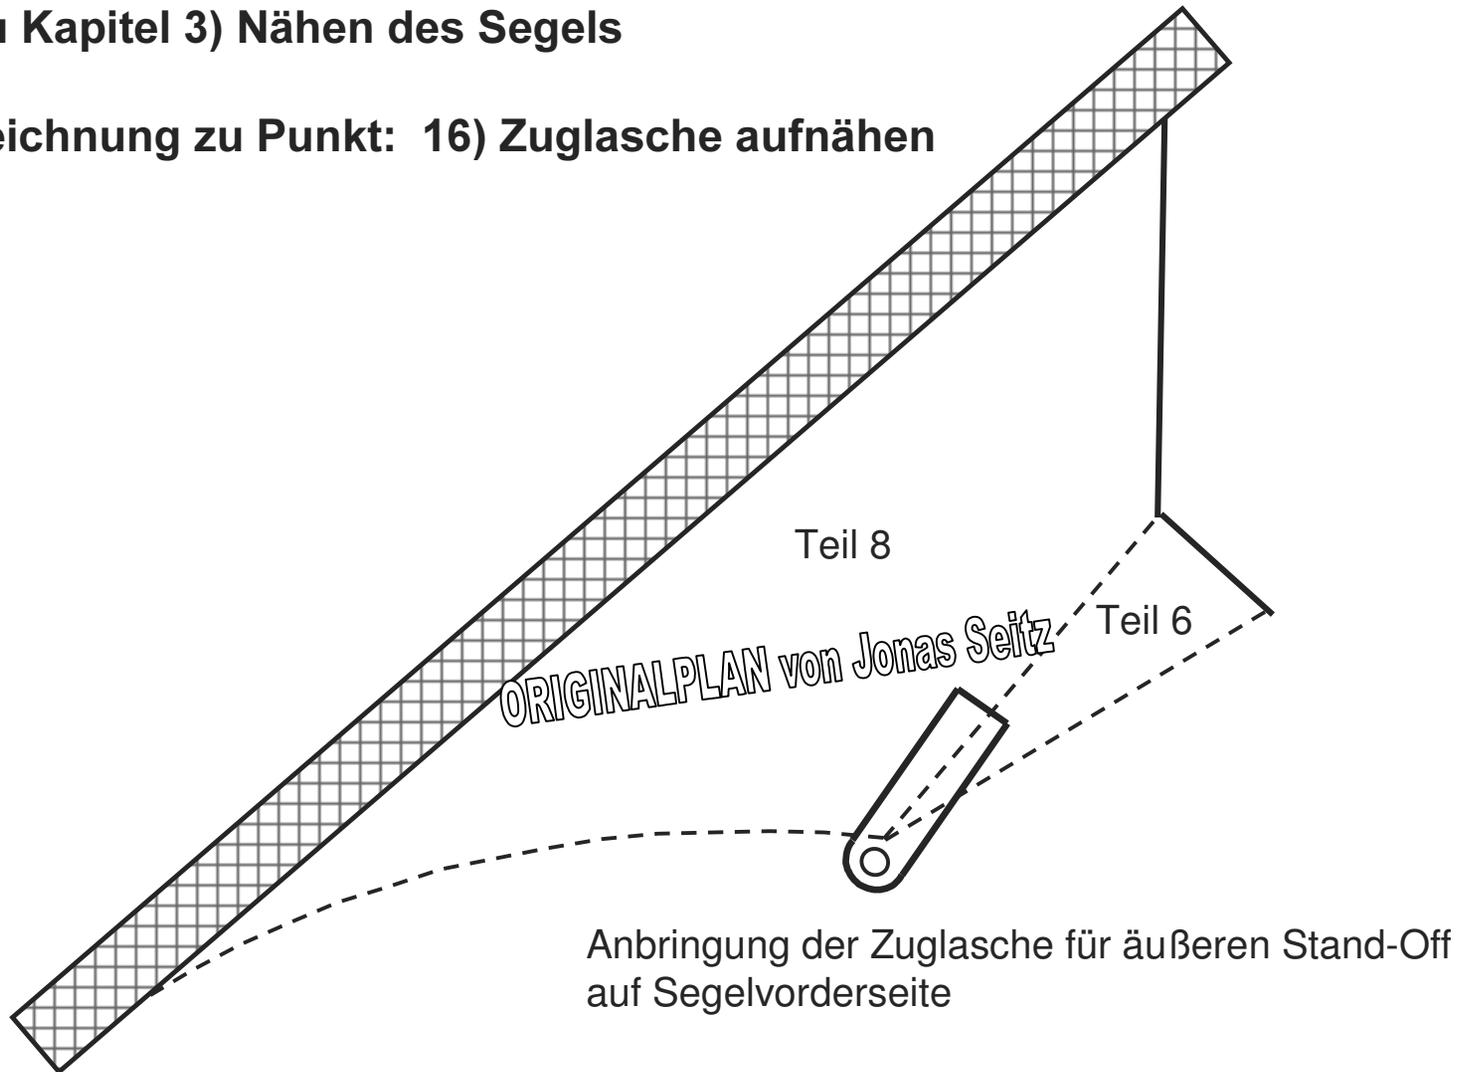

Zu Kapitel 5) Rahmenmontage

ORIGINALPLAN von Jonas Seitz

Stabmaße

Obere Querstrebe: 520mm
Untere Querstrebe: 825mm
Leitkantenstab: 1650mm
Kielstab: ca. 1140mm

Standi INNEN: 180mm
Standi INNEN bei SUL: 195mm
Standi MITTE: 220mm
Standi AUSSEN: 355mm
Standi AUSSEN Eckenhöhe: 210 - 230mm

Die Maße der Stand-Offs sind reine Stabsägemaße ohne Endkappe und Aufnahme.
Fertig montiert ist jeder Stand-Off um das Maß Endkappe und Aufnahme länger.

Zu Kapitel 6) Waage - Turbowaage -

Von oberer Querstrebe nach unterer Querstrebe durchgehende Leine mit Schlaufe.

Schlaufe mit Buchtknoten an Kreuzleine anbringen.

Kreuzleine mit Stopperknoten für Buchtknoten und Befestigung

Lenkleinen.

Die Schlaufen der Waage sollten in der Mitte der Knotenleiter mit den Fertigmaßen liegen.

Fertigmaße der Waage siehe Zeichnung.

